





Mae'n rhaid cyfyngu ar faint estyniadau i osgoi colli mwynder yn afresymol i gymdogion ac er mwyn osgoi difetha cymeriad y rhes dai.

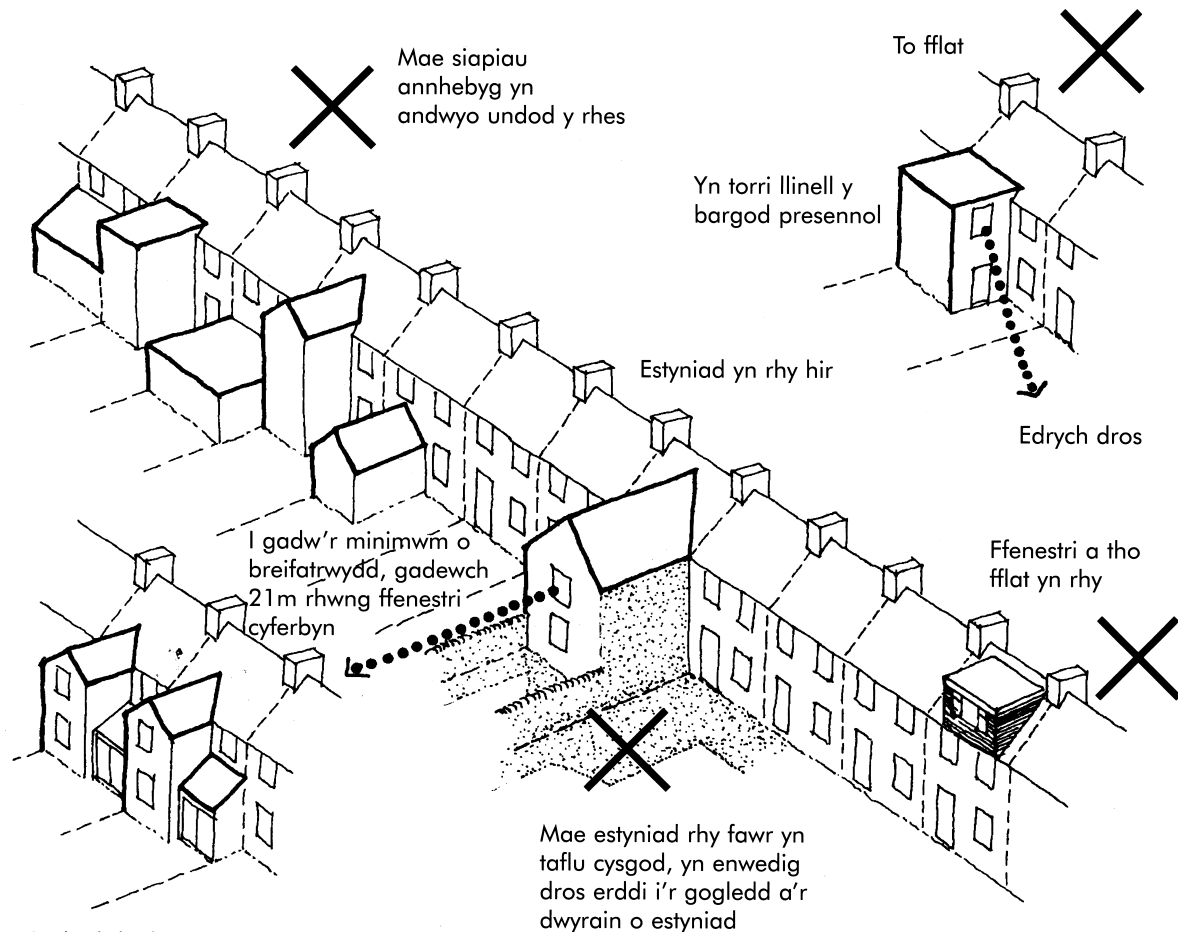

Cadwch hyd ac uchder estyniadau deulawr i'r minimwm a'u codi'n unllawr lle'n bosib

AMCANION DYLUNIO

1. Dewiswch siâp to brig sy'n cyd-fynd â'r tai drws nesaf
2. Dylai maint yr estyniad fod yn gymesur â maint y tŷ gwreiddiol
3. Cadwch hyd estyniad deulawr i'r minimwm i leihau taflu cysgod
4. Dylai uchder bargod yr estyniad fod yr un fath ag un y tŷ
5. Dylai'r ffenestri gyd-fynd â rhai'r tŷ gwreiddiol
6. Dylai ffenestr y llawr cyntaf fod mor fach â phosib
7. Dylai'r deunyddiau fod yr un fath â rhai'r tŷ gwreiddiol

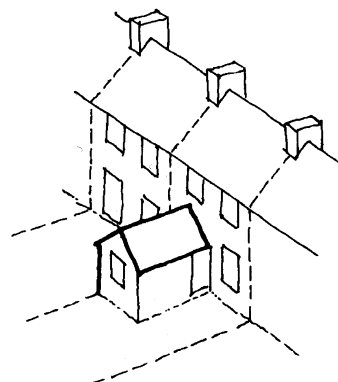

Mae estyniad unllawr yn taflu llai o gysgod. Gosodwch y drws yn yr ochr yn hytrach nag yn y talcen